

關於說明書

本文主要協助安裝與使用藍牙遙控器。
已檢核文中資訊之信息準確度，但無法
保證其內容正確性。如有信息變更，恕
不另行通知。

第一版 © Copyright 2025

本文受版權保護。保留應有權利。未經
許可，不得以任何機械、電子或其他方
式複製本說明書任何部分。

商標

所有商標與註冊商標均為其商標擁有者
之財產。

※根據低功率電波輻射性電機管理辦法：
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經
核准，公司、商號或使用者均不得擅自
變更頻率、加大功率或變更原設計之特
性及功能。低功率射頻器材之使用不得
影響飛航安全及干擾合法通信；經發現
有干擾現象時，應立即停用，並改善至
無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作
業之無線電通信。低功率射頻器材須忍
受合法通信或工業、科學及醫療用電波
輻射性電機設備之干擾。

相容設備：

- iOS / Android OS / Mac OS / Windows OS
- Bluetooth 3.0 or higher

包裝內含：

藍牙遙控器 x 1, USB-C to USB-A 充電線 x 1
說明書 x 1

提醒：(一) 常時間不使用藍牙遙控器，建議關閉電源，以節省電力。
(二) 如欲充電，請關閉電源後再進行充電。

產品規格：

Local Name	Bluetooth Remote Controller
藍牙晶片	CYPRESS : CYW20730 A2
藍牙版本	V5.1
操作距離	10 公尺
輸出功率	Bluetooth Power Class 2
電池容量	Li-ion battery 160 mA
工作電壓	3.0-4.2 V
電力功耗	使用中: under Touchpad < 10 mA 休眠時: under < 350 uA
充電時間	大約 2 ~ 2.5 小時
產品重量	38 g
機體尺寸	124 x 41 x 9 mm

外觀功能介紹：

觸控板

滑鼠模式

滑鼠游標



垂直/水平滾動



編輯模式

向左：往左滑



向右：往右滑



向上：往上滑



向下：往下滑




Enter



(←↵：📷 Android拍照)

*按鍵功能可能依系統或
裝置重大變更而支援不同。

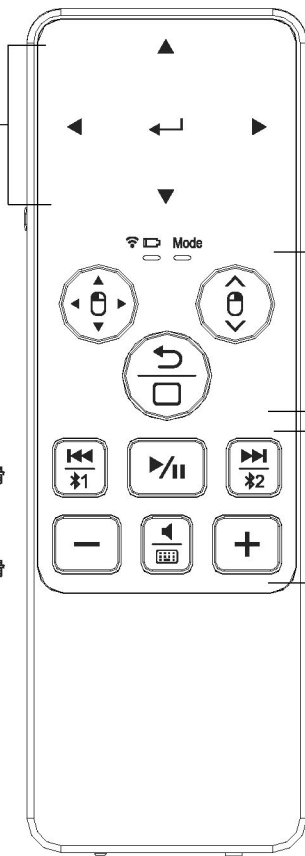

1. 短按：滑鼠左鍵
2. 長按1秒：觸控板功能切換
滑鼠游標/編輯模式切換



1. 短按：滑鼠右鍵
2. 長按1秒：觸控板功能切換
滑鼠游標/垂直水平滾動模式切換



1. ESC
2. 長按1秒：回到首頁

多媒體功能



1. 短按：上一首
2. 長按3秒：切換藍牙頻道1



1. 短按：播放/暫停
2. 長按1秒：空白鍵



1. 短按：下一首
2. 長按3秒：切換藍牙頻道2



音量減



1. 靜音
2. 長按1秒：喚出虛擬鍵盤
(支援Win/iOS系統)




1. 音量加
(+：📷 iOS拍照)

藍牙配對：

口訣：• 選擇系統 • 選擇頻道 • 藍牙配對


1. 選擇欲配對系統iOS/Android、
Windows 或 Mac。



系統開關

I/A：iOS/Android OS
Win：Windows OS
Mac：Mac OS

2. 開啓電源(ON)

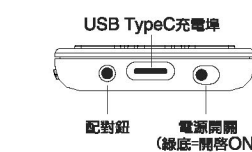


3. 選擇欲配對頻道 1 或 2
選擇頻道1：長按3秒，此時藍色燈
示閃爍一下。



或者, 選擇頻道2：長按3秒，進入配
對狀態，此時紅色燈示閃爍一下。



4. 按下“配對鈕”以進入配對模式
(配對鈕為下凹式小孔，請使用
細尖物戳按。)



配對鈕

注意：請在配對燈示閃爍時間內
完成藍牙配對。如果燈示熄滅，
尚未配對成功，請再按一次配對
鈕，讓燈示閃爍，重新配對。

5. 開啓欲配對裝置之藍牙功能。
6. 尋找/新增裝置

7. 選擇“Bluetooth Remote
Controller”



8. 配對成功



按鍵功能介紹

圖示	功 能
	◎短按：滑鼠右鍵 ◎長按 1 秒：觸控板功能切換 滑鼠游標 / 垂直水平滾動模式切換
	◎短按：滑鼠左鍵 ◎長按 1 秒：觸控板功能切換 滑鼠游標 / 編輯模式切換
	◎上一首 ◎藍牙頻道 1（長按 3 秒）
	◎播放 / 暫停 ◎空白鍵（長按 1 秒）
	◎下一首 ◎藍牙頻道 2（長按 3 秒）
	◎音量減
	◎音量加 ◎iOS 拍照（iPhone/相機 App 中使用）
	◎靜音 ◎呼叫 Windows 與 iOS 虛擬鍵盤（長按 1 秒）
	◎ESC ◎主畫面（長按 1 秒）

觸控板功能介紹


	長按 1 秒，切換觸控板功能： 滑鼠游標 / 頁面垂直水平滾動模式切換	
滑鼠模式-手勢操作		功 能
	手指垂直滑動 (上、下)	頁面垂直捲動
	手指水平滑動 (左、右)	頁面水平捲動
	手指滑動觸控板	滑鼠游標

 長按 1 秒，切換觸控板功能： 滑鼠游標/編輯模式切換		
編輯模式-手勢操作		功 能
	向左滑動	方向左鍵
	向右滑動	方向右鍵
	向上滑動	方向上鍵
	向下滑動	方向下鍵
	點擊 Enter	Enter Android拍照（相機 App 中使用）

說明：

1. 藍牙遙控器進入休眠模式，任按一鍵喚醒後，觸控板預設值為“滑鼠模式”。
2. 媒體播放平台：控制播放/暫停，請短按「播放/暫停鍵 Play/ Pause」，或長按 1 秒「空白鍵 Space Bar」（多數平台的播放/暫停已改為空白鍵）。

LED燈示介紹

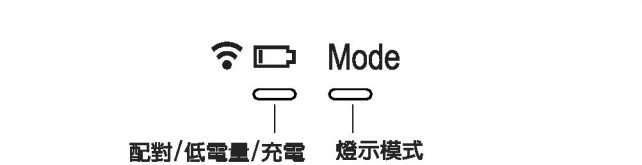

配對/低電量/充電燈示

狀 態	燈 示 顏 色	狀 態
配對	藍色	慢閃燈
低電量	藍色	快閃燈
充電	紅色	充飽電後燈示滅

燈示模式

模 式	燈 示 顏 色
游標狀態（滑鼠模式）	無燈示
捲動狀態（滑鼠模式）	藍燈
編輯模式	紅燈
頻道1	藍燈閃爍
頻道2	紅燈閃爍

注意：

1. 五分鐘無任何操作下，藍牙遙控器將自動進入休眠模式。如需使用，請任按一鍵或是觸控板，以喚醒與配對裝置之間的連線。
2. 當電源開啓(ON)，藍燈會同時亮起，並在1秒後自動熄滅。
3. 低電力時：Pairing LED(藍色)呈現閃爍狀態。
4. 充電時：紅色燈示(Bat.)恆亮，充電飽後燈示自動熄滅。
5. 多媒體模式下，如果短按「播放/暫停鍵」無動作，請改為長按「播放/暫停鍵」。



歐締科技股份有限公司
 新北市中和區建一路150號13樓
 Tel: 886-2-82265123
 Fax: 886-2-82265125
 Email: ortek@ortek.com
www.ortek.com



CCAP25LP5690T8

ID NO: PAKL-F31BR501-00

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

圖書號碼／受理編號：(No.)

Certificate No / Application No.

商品標籤及商品檢驗標識：(Picture)

Product Label and Commodity Inspection Mark.

樣張及其標示位置：(Description and Picture)

Sample and its location

設備名稱：鑿牙搖控器 Equipment name					型號（型式）：BRC-500 Type designation (Type)					
單元 Unit	受限物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols									
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	鄰苯二甲酸丁酯 Butyl benzyl phthalate (BBP)	鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate (DBP)	鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutyl phthalate (DIBP)
上下蓋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
線繞	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 燈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEY SW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鋰電池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電阻/電容	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電插	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
振盪器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
連接器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
內、外殼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
說明書	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上下蓋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指受限物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項受限物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項受限物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.